

# HELVE<sup>X</sup>

M.R.

garantía de calidad

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado




### VCG-2 y VCG2-1.9

Llave Individual para Hospital  
Cuello de Ganso Giratorio  
y Manija Corta



### VCG-2T

Llave Unitaria con  
Cuello de Ganso Giratorio  
y Manija Tritón

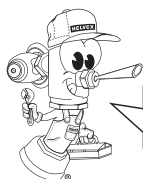

Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto


El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Refacciones Originales


**HELVE<sup>X</sup>**  
M.R.  
garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**

**HELVE<sup>X</sup>**  
M.R.  
centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida
perico 
destornillador de cruz 


Rango de Presión de Trabajo
Se recomienda que la presión mínima para VCG-2 y VCG-2T sea (0,25 kg/cm <sup>2</sup> ) 3,55 PSI y para VCG2-1.9 sea (0,6 Kg/cm <sup>2</sup> ) 8,53 PSI.

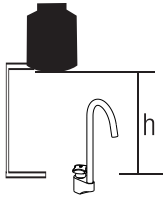



Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm<sup>2</sup>) [1,42 PSI].

## Verifique el Contenido de la Caja

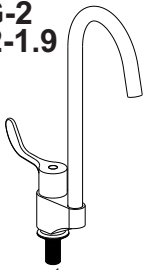**VCG-2**  
**VCG2-1.9**





llave de aireador  



llave hexagonal  


salida con tuerca, separador, rondana, aireador y maneral armado

**VCG-2T**



llave de aireador  


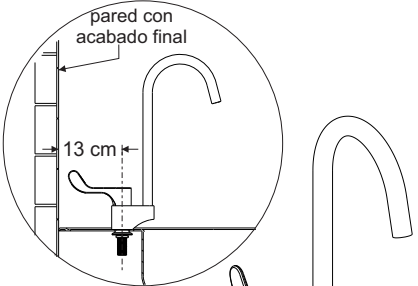
llave hexagonal  


salida con tuerca, separador, rondana, aireador y maneral armado

## Alternativas de Instalación (VCG-2 y VCG2-1.9)


Primera Alternativa

A. Para instalar de esta manera se requiere una distancia mínima de 13 cm como se muestra.




Segunda Alternativa

B. Para instalar de esta manera gire el cuerpo y el cuello.




## Instalación General

- 1 Desenrosque la tuerca y retire la rondana y el separador.

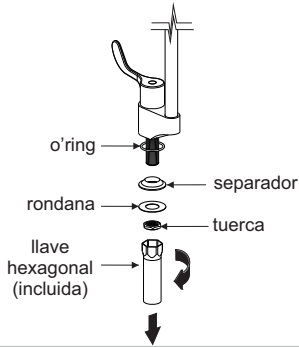


## Mantenimiento del Aireador


- 2 Inserte la salida.

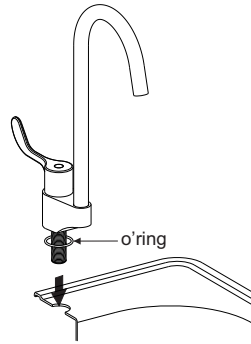

- 3 Inserte el separador, la rondana y enrosque la tuerca.

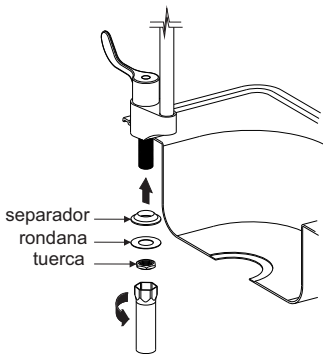


- 4 Purgue la alimentación antes de conectar la manguera (no incluida).

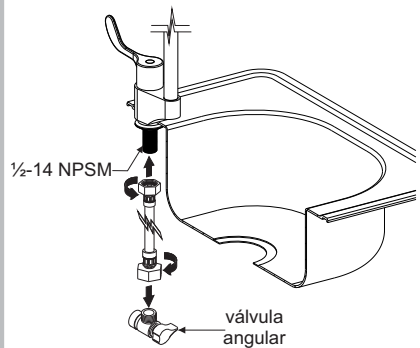


## Operación

1. Retire el aireador y límpielo.

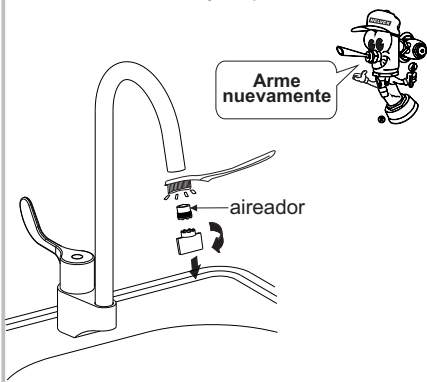


1. Para abrir, gire la palanca.

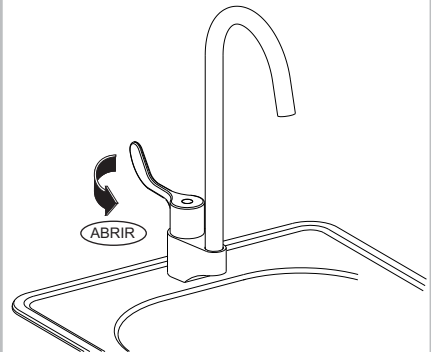

## Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua.	El maneral se encuentra cerrado.	Gire el maneral, según la operación del producto (pag. 2, Operación).
Existe poco flujo de agua.	Aireador obstruido.	Retire el aireador y límpielo (pag.2 Mantenimiento de Aireador).
	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique que la presión mínima de operación sea como marca el requerimiento.
La salida está floja.	La tuerca espárrago no esta apretada.	Apretete firmemente la tuerca espárrago (pag. 2, paso 3).

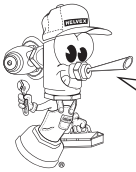

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquete:  
En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación  
**HELVEX** M.A.

## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**

1-05-1151-4

