


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / *Kit of parts for preventive maintenance.*

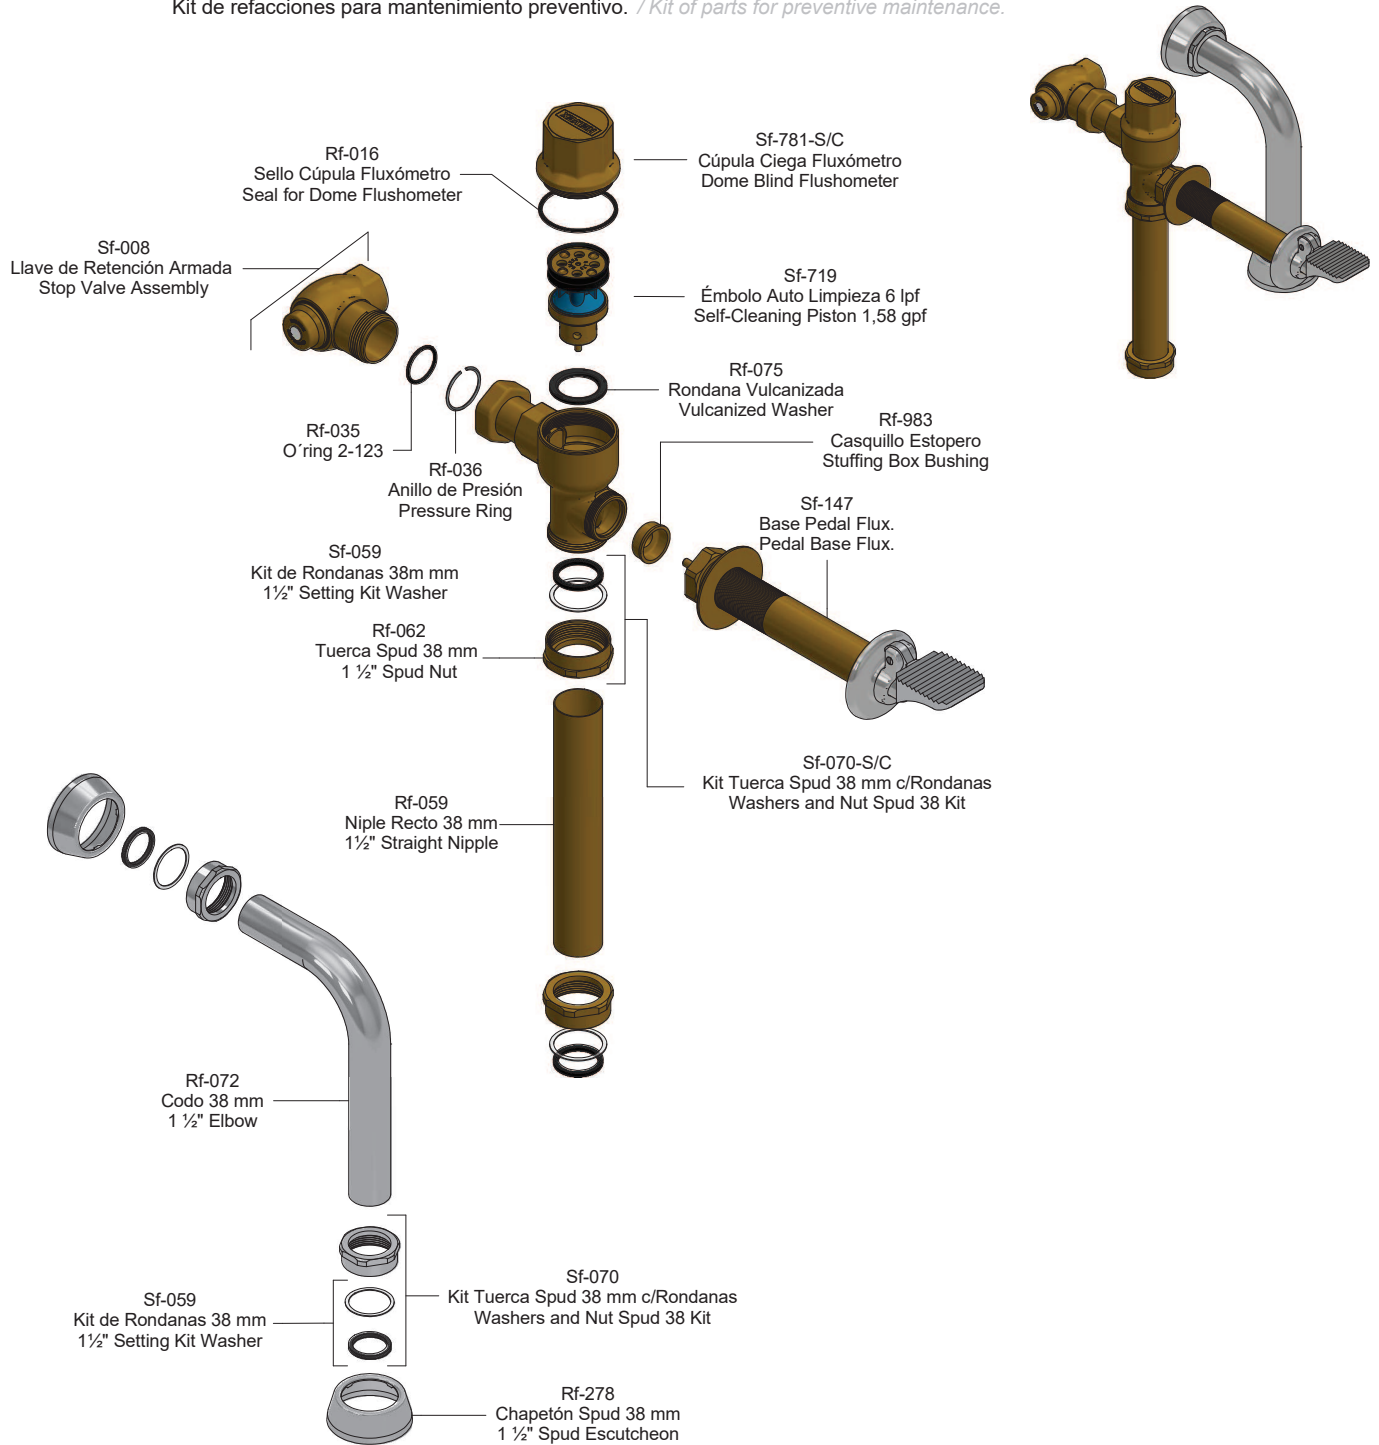

**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance**

Rf-081 O'ring 2-010
Rf-042 Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut
Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
Rf-038 Cuerpo Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body
Sf-799

Sf-008
Llave de Retención Armada 1" 1" Assembled Stop Valve

Rf-015 Torn. Cab. Red. 8-32-UNC-2A Round Head Screw 8-32-UNC-2A
Rf-874 Rondana Bushing Bushing Washer
Rf-873 Perno Regulador Bolt Regulator
Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Vulcanized Tire S-14
Rf-309 Émbolo Macho 6 LPF 1,58 GPF Male Piston
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Sf-782 Perno Telescópico 6 LPF 1,58 GPF Telescopic Bolt
Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer
Rf-232 Émbolo Hembra 6 LPF 1,58 GPF Female Piston

Sf-719
Émbolo Auto Limpieza 6 LPF Self-Cleaning Piston 1,58 GPF

Rf-016

Sf-054
Kit Refacción Émbolo Spare Piston Kit

Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención Stop Valve Kit

Sf-056

Sf-056
Kit Refacción Manija y Pedal Spare Handle and Pedal Kit

Rf-024 Rondana de Hule para Manija Flux. Rubber Washer Handle Flush.
Rf-230 Cpo. Estopero c/Cuerda Flux. Stopper Body
Rf-030 Resorte Estopero Stopper Spring
Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A c/O'ring Stuffing Box Seat Bolt B-8A with O'ring
Rf-032 Tca Unión Cople Cpo Principal Coupling Union Nut
Rf-025 Empaque Cónico p/Estopero Stopper Gasket Conic
Rf-120 O'ring 2-006
Rf-036 Anillo de Presión Pressure Ring
Sf-011 Tubo Interior Redondo Soldado Soldered Around Internal Tube
Rf-107 Botón Fluxómetro Flushometer Button
Rf-105 Pedal Pedal
Rf-090 Tuerca de Ajuste Adjusting Nut
Sf-036 Niple Muro Fluxómetro Flushometer Nipple Wall
Rf-106 Tornillo s/ Cabeza para Pedal Headless Screw Pedal
Rf-118 Base Pedal Fluxómetro Base Pedal Flushometer

Sf-147
Niple Muro Fluxómetro Wall Nipple Fluxometer

Rf-041 Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
Rh-337 O'ring 2-114
Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert

Sf-015
Mec. Cierre Llave de Retención Automatic Closing Mechanism

Sf-059
Kit de Rondanas 38m mm 1 1/2" Setting Kit Washer

Rf-941
Rf-060
Rf-062

Sf-070-S/C
Kit Tuerca Spud 38mm c/ Rondanas 1 1/2" Setting Kit Spud Nut with Washers

Sf-110
Estopero Armado Flux. c/ Cuerda Armed Estopero Flux. w/ Rope

Sf-781-S/C
Cúpula Ciega Fluxómetro Dome Blind Flushometer