

# HELVE<sup>MX</sup>

garantía de calidad

M.R.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



**AC-10**



**AC-20  
AC20-8**



Hola soy Fluxy  
te ayudaré a  
instalar tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

### Regadera de Limpieza Automática con Válvula de Control

Refacciones Originales

**HELVE<sup>MX</sup>**

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**



## Herramienta Requerida

perico




teflón



## Requerimientos de Operación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, la presión mínima es de (0,2 Kg/cm<sup>2</sup>) 2,84 PSI.

Altura(h)	kg/cm <sup>2</sup>	PSI
2 m	0,2	2,84
30 m	3,0	42,6
60 m	6,0	85,3

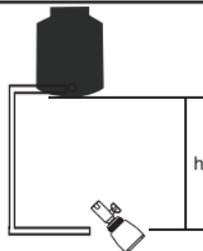

Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm<sup>2</sup>) [1,42 PSI].


## Componentes del Producto

No.	Descripción
1	Economizador
2	Nudo y Mariposa
3	Rondana de Neopreno
4	Chapetón
5	Cuerpo Campana
6	Émbolo
7	Resorte
8	Rondana Vulcanizada
9	Disco Guía Flux
10	Tornillo Moleteado
11	Tuerca Campana
12	Tapa



Parte 4 y 12  
(sólo para AC-20)


## Requerimientos de Instalación

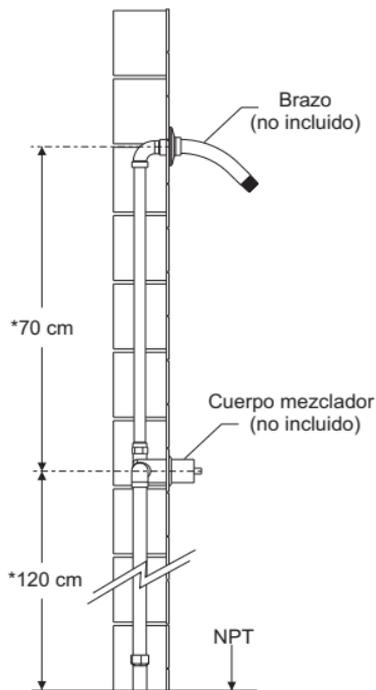

\*Medidas recomendadas.

## Instalación

- 1 Enrosque la regadera armada en el brazo (no incluido).

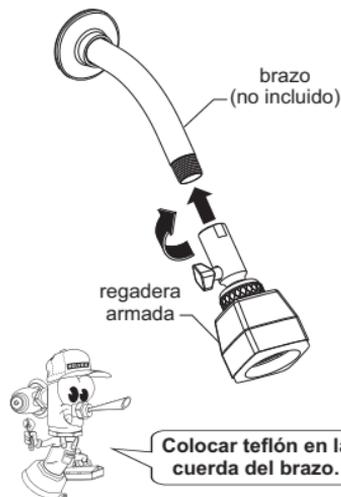

## Operación

Regule el flujo, girando la mariposa y dirección el cuerpo regadera a donde desee.



## Funcionamiento

Las regaderas AC-10 y AC-20 pueden ser modificadas, para operar a menor presión (0,2Kg/cm<sup>2</sup>).


1. Retire la tuerca (11).



2. Desarme.



3. Arme con este nuevo arreglo.

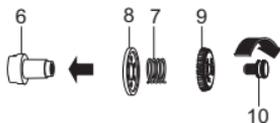

4. Ensamble y enrosque la tuerca (11).



## Mantenimiento

Para realizar la limpieza automática y aumentar el flujo de agua, presione el tornillo.



## Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en la conexión brazo	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas.
Disminución del chorro de agua	El plato o el nudo están sucios.	Desarmar el cuerpo de la regadera, limpie el plato y el nudo, a chorro de agua.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comúnicate:

En la Ciudad de México  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey  
(0181) 83 82 82 59  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara  
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabado.
4. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabado.



Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**

1- 07- 0607-4

