




M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

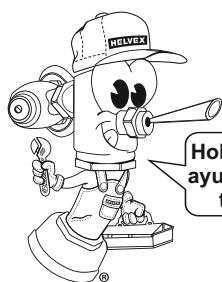

Hola soy Fluxy te
ayudare a instalar
tu producto

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

E-50
E-50-II
E-50-AQ

**Ensamble Básico para
Empotrar Doble para
Tina y/o Regadera**




Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales
HELVEX
garantía de calidad


Herramienta requerida	
perico	
teflón	

Requerimientos de instalación		
Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 0,25 kg/cm ² (3,55 PSI)		
Requerimientos de altura presión de agua		
Altura(h)	kg/cm ²	PSI
2.5 m	0,25	3,55
3 m	0,3	4,26
4 m	0,4	5,68

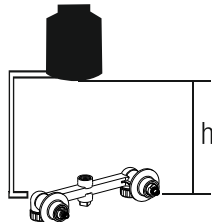


Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a 0,1 kg/cm² (1,42 PSI)


❖ Verifique el Contenido de la Caja

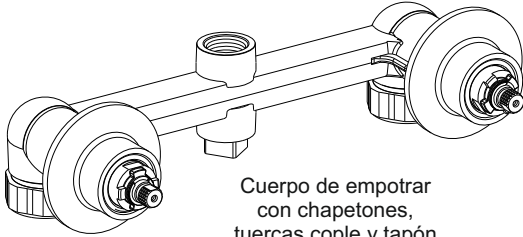

Cuerpo de empotrar con chapetones, tuercas cople y tapón



Niples





Casquillos (guías de instalación)

Para los siguientes Modelos, el contenido es:

- E-50 (Valvex I)
- E-50-II (Valvex II)
- E-50-AQ (Sin chapetones)

❖ Distancias Recomendadas

Ranure el muro con las dimensiones indicadas en las imágenes.

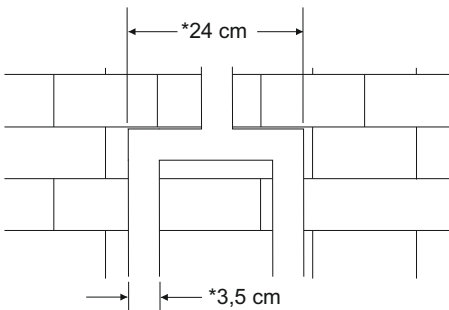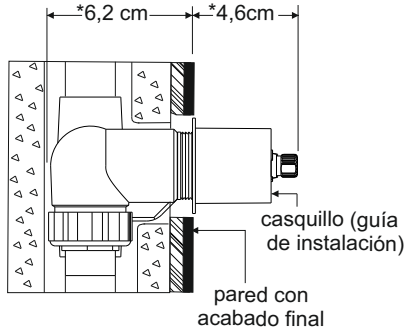*6,2 cm *4,6cm


casquillo (guía de instalación)

pared con acabado final


*Medidas Recomendadas

Instalación

- 1** Desenrosque los chapetones y las tuercas cople del cuerpo.


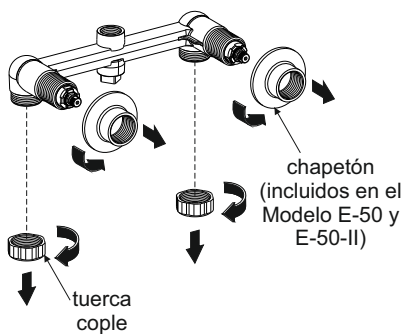


- 2** Solde o enrosque la tubería al niple. Arme y enrosque la tuercas cople apretando firmemente.

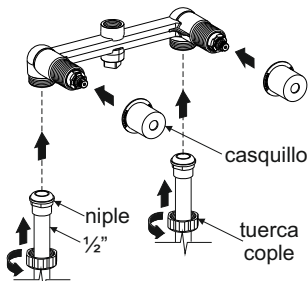

* Utilice teflón en las uniones roscadas.


- 3** Ensamble el cuerpo con la tubería, cuidando el sentido de flujo. Si va a soldar, retire el casquillo y el Valvex.

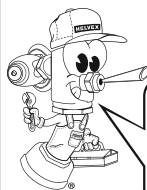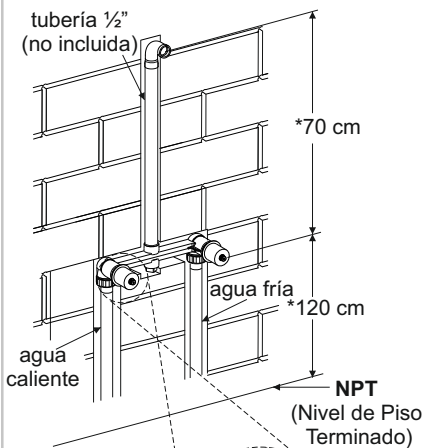

Antes de ensamblar, purgue la línea de alimentación. Si va a soldar, retire el casquillo y el Valvex.


* Medidas Recomendadas

- 4** Es necesario que antes de colocar el acabado final, se verifique que el casquillo, quede a nivel del acabado final (ver Distancias Recomendadas).

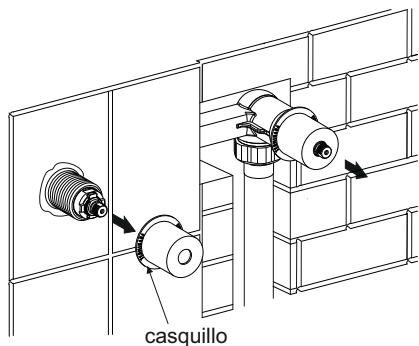


- 5** Coloque el chapetón.

E-50 (Valvex I)
E-50-II (Valvex II)
E-50-AQ (Sin chapetones)

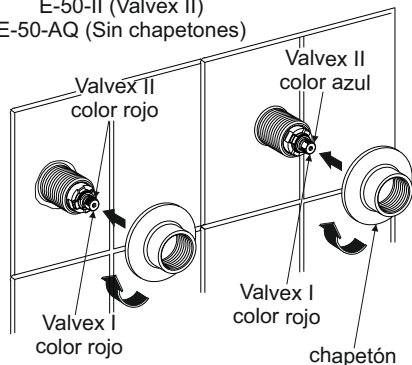


Operación

E-50 (Valvex I)
E-50-II (Valvex II)
E-50-AQ (Sin chapetones)

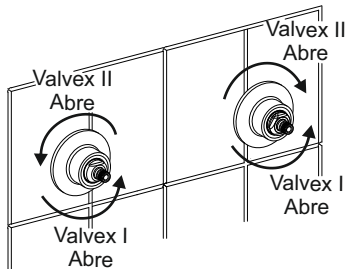

Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua	La línea de alimentación principal se encuentra cerrada	Abra la línea de alimentación principal de paso del agua
Existe poco flujo de agua	Basura obstruyendo las líneas de alimentación	Retire los cartuchos y purgue la línea (pag. 2, paso 3)
	La presión de operación no es la adecuada	Revise que la presión mínima de operación sea de 0,25 Kg/cm ²

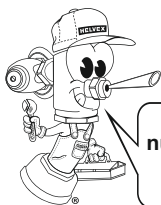

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación

Comunícate;
En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806
En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación
HELVEX 

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-02-0450-4