



LÍNEA SPACIO

MO8-SP-01 Monomando de lavabo

MO8-SP-02 Monomando de lavabo con contra de rejilla

Rango de Presión de Trabajo.

DESDE: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.

25k-588 kPa (0,25 - 6 kg/cm²).

NIVELES DE EDIFICACIÓN:

DE 1 A MÁS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.



Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Presión de Trabajo:

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de (0,25 kg/cm²) [3,55 PSI].

Instalación:


Coloque el monomando (3) en el lavabo con el empaque (4), posteriormente inserte las piezas 5, 6 y apriete firmemente con la tuerca (7), como se muestra en la figura. Enrosque las mangueras de alimentación (no incluidas) a los conectores (9) y a los conectores de los tubos soldados (8).

Instalación de la Contra de rejilla:

Inserte la contra de rejilla (10) en el lavabo y el empaque cónico (11), posteriormente inserte las piezas 12 y 13 al cuerpo contra de rejilla (10). Enrosque la tuerca (14) al cuerpo contra de rejilla y apriete firmemente. Posteriormente enrosque el tubo contra (15) al cuerpo contra de rejilla (10).

Componentes del producto

No	Descripción
1	Llave Allen 2mm
2	Opresor
3	Monomando
4	Empaque
5	Separador
6	Rondana de Latón
7	Tuerca Espárrago
8	Conector del Tubo Soldado
9	Conector
10	Contra Rejilla
11	Empaque Cónico
12	Empaque
13	Rondana Contra
14	Tuerca Contra
15	Tubo Contra

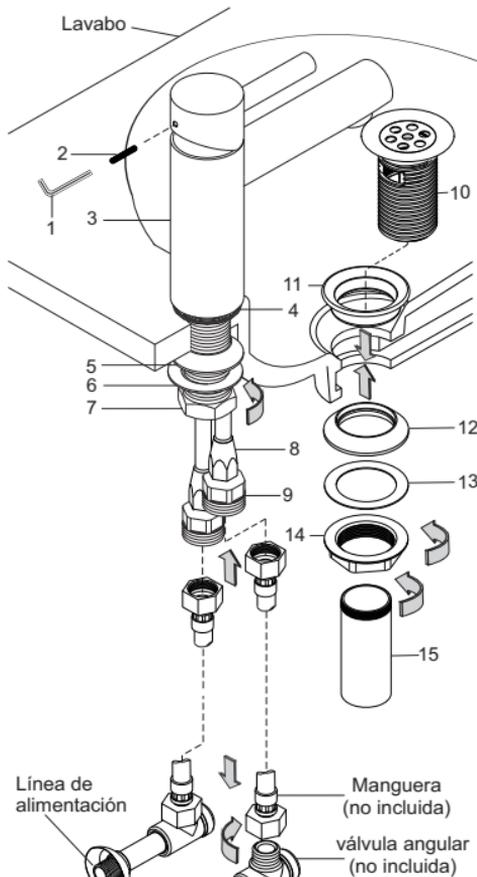

Helvex, S. A. de C. V.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Herramienta requerida (no incluida)



Perico



Destornillador plano



Llave de plomero


Material requerido no incluido

- 2 Válvulas de paso angulares
- 2 Mangueras de 1/2" X1/2" NPSM

FUNCIONAMIENTO

- A). Para abrir levante el maneral del monomando
- B). Gire el maneral hacia la derecha para agregar más agua fría, o hacia la izquierda para agregar mas agua caliente.


Fig. A

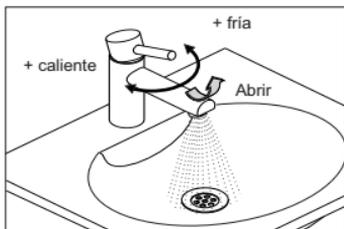

MANTENIMIENTO DEL AIREADOR

Desenrosque, retire el aireador y límpielo a chorro de agua .
Ver figura B.

Fig. B

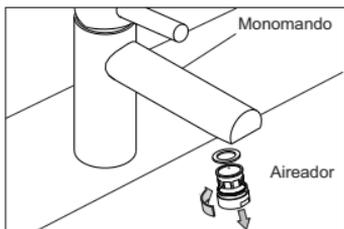

Recomendaciones de limpieza

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

NOTA: Utilice teflón en las uniones roscadas para evitar fugas.

Una empresa de
GRUPO HELVEX

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, Tel. (52) 55 53-33-94-00