



Funcionamiento

B. Compuerta Abierta. La compuerta puede abrirse lo que sea necesario, para permitir la salida de aguas negras de la casa o edificio, hacia el colector de la calle.

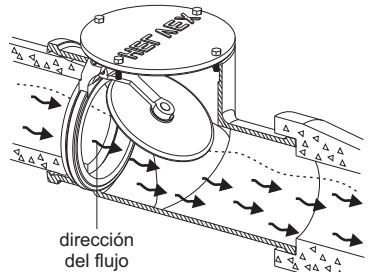


C. Compuerta Cerrada. La compuerta cierra totalmente a la menor presión en sentido contrario, impidiendo el regreso de aguas negras y evitando inundaciones.

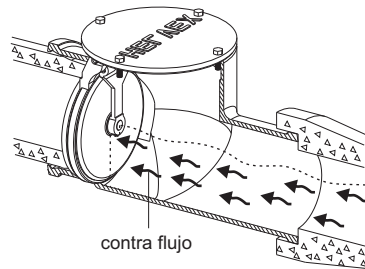

Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No circula el agua en la válvula.	La trampa esta atorada.	Verifique que la trampa este libre de tierra o cemento, ver pagina 2, paso 3.

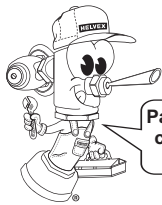

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación

Comunícate:

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación
HELVEX M.R.

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-04-0070-2

HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

HELVEX


M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

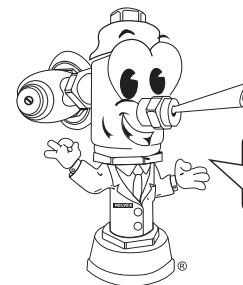

Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

V.D.1176

Válvula para Drenaje con Compuerta de Bronce



Refacciones Originales
HELVEX M.R.
garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00






Dimensiones para la Instalación

Se recomienda construir un registro donde se puedan generar las maniobras para los mantenimientos de la válvula para drenaje sin ninguna obstrucción de espacio.

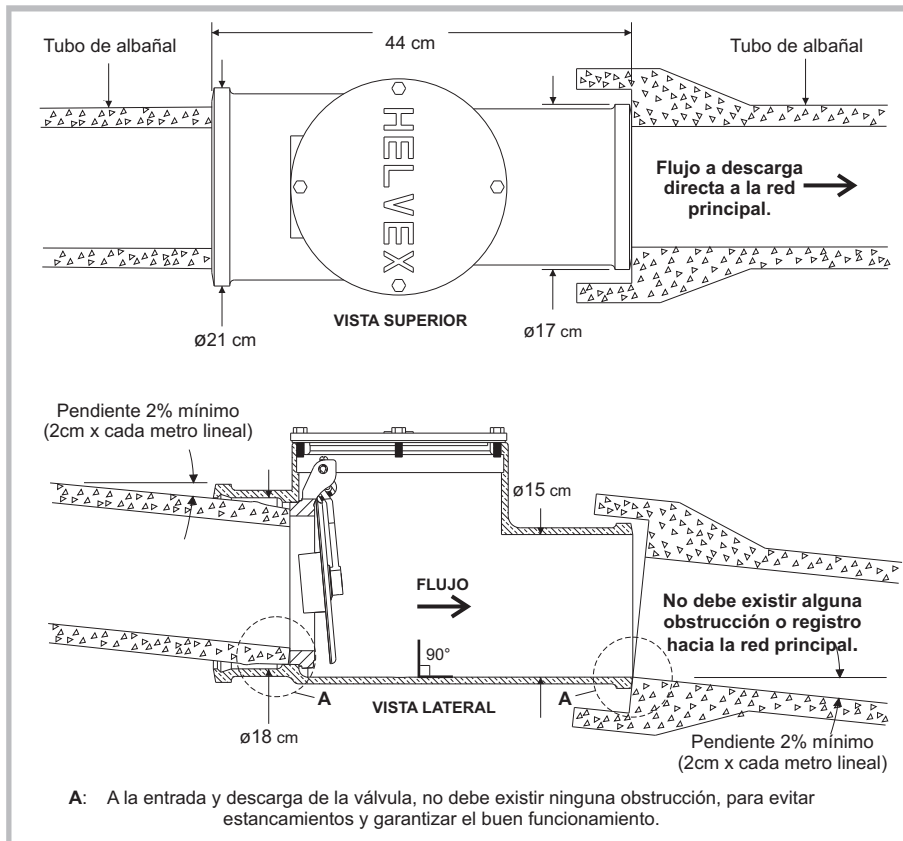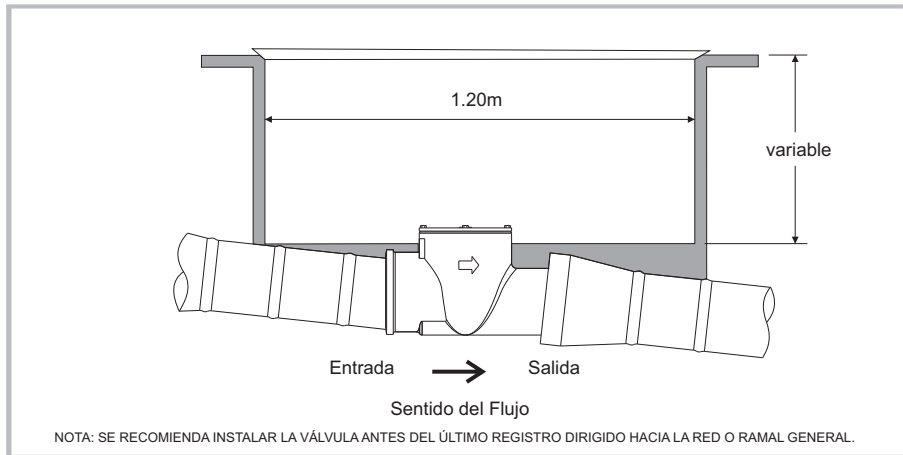

Instalación General

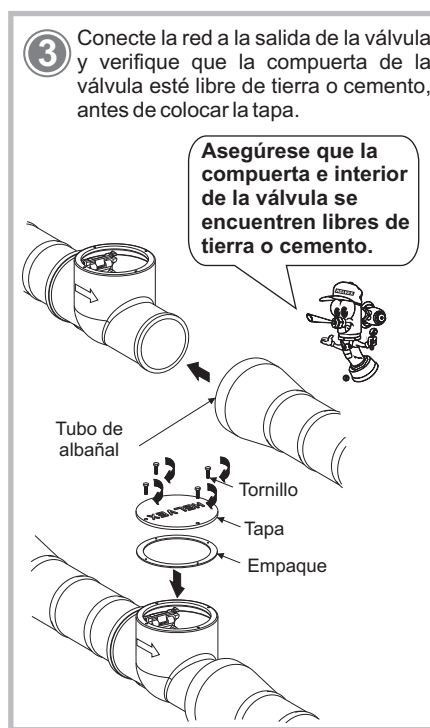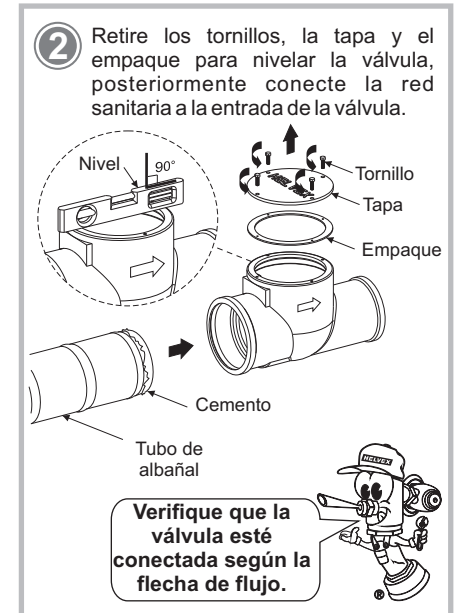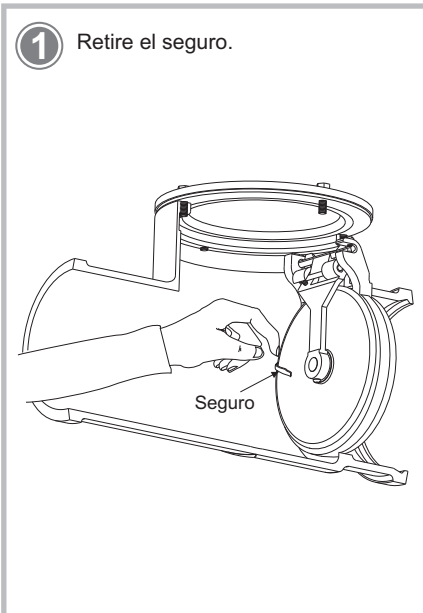

Funcionamiento

