

**HELVEX**


M.R.

garantía de calidad

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

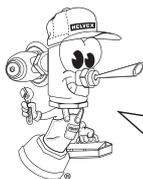

Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## E-59 Monomando Explora para Regadera o Tina

Refacciones Originales

**HELVEX**  
M.R.  
garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
01 (55) 53-33-94-00


**HELVEX**  
M.R.  
centro de servicio autorizado

Herramienta requerida	
perico	
destornillador plano	
cinta teflón	


**Requerimientos de operación**

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 0,8 kg/cm<sup>2</sup> (11,4PSI)


Relación Altura Tinaco - Presión		
Altura(h)	kg/cm <sup>2</sup>	PSI
7 m	0,7	9,9
8 m	0,8	11,4
9 m	0,9	12,8

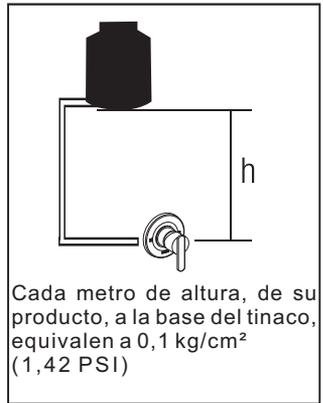


## Verifique el Contenido de la Caja

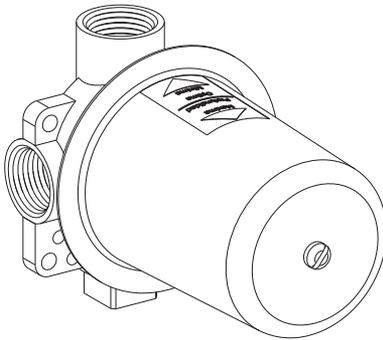

cuerpo monomando con cartucho, portacartucho y casquillo (guía de instalación)

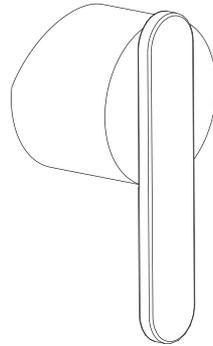

maneral con opresor

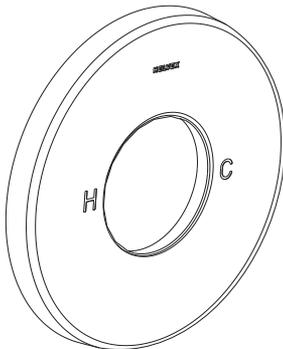



chapelón con empaques



llave allen 2mm


# Dimensiones para la Instalación

Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas.

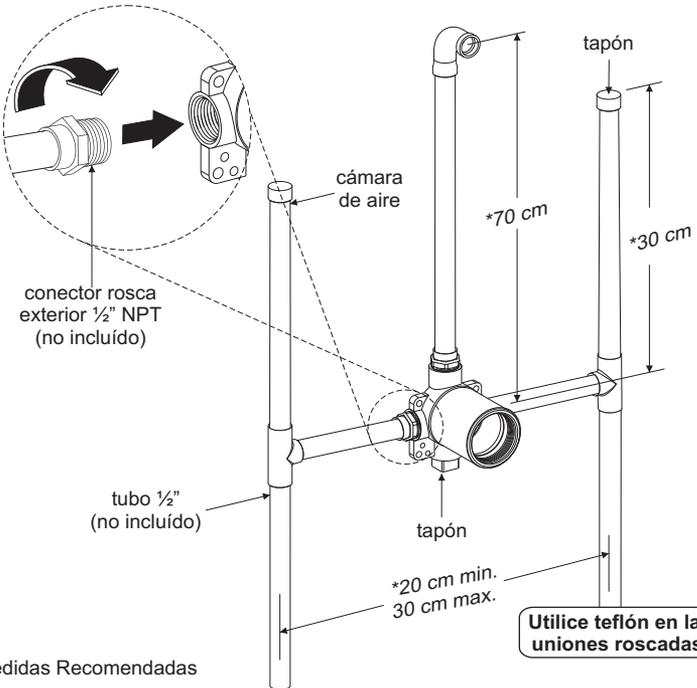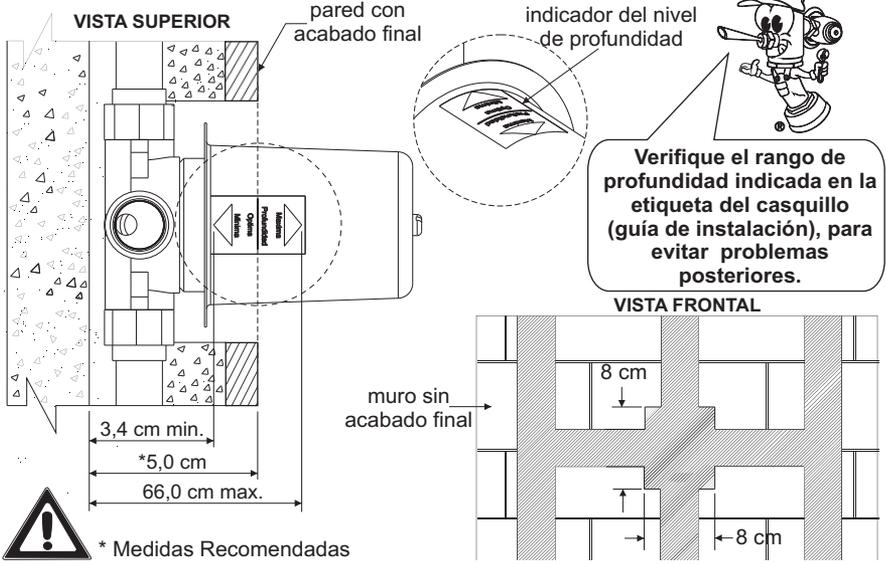


# Instalación General

1 Desensamble el cuerpo del monomando.

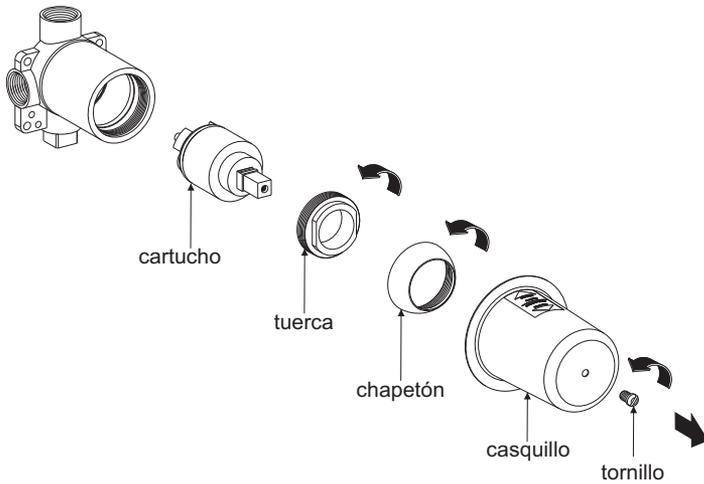


2 Retire el tapón y colóquelo teflón.  
Si instala salida de tina, coloque el tapón en la salida hacia la regadera.  
Si instala regadera, coloque el tapón en la salida hacia la tina.

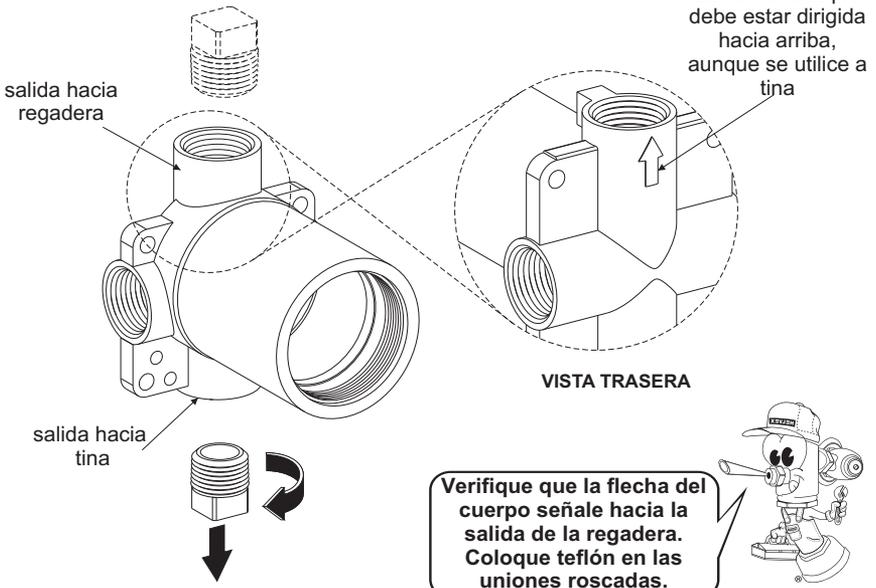


## Instalación General


- 3 Ensamble la tubería al cuerpo del monomando.

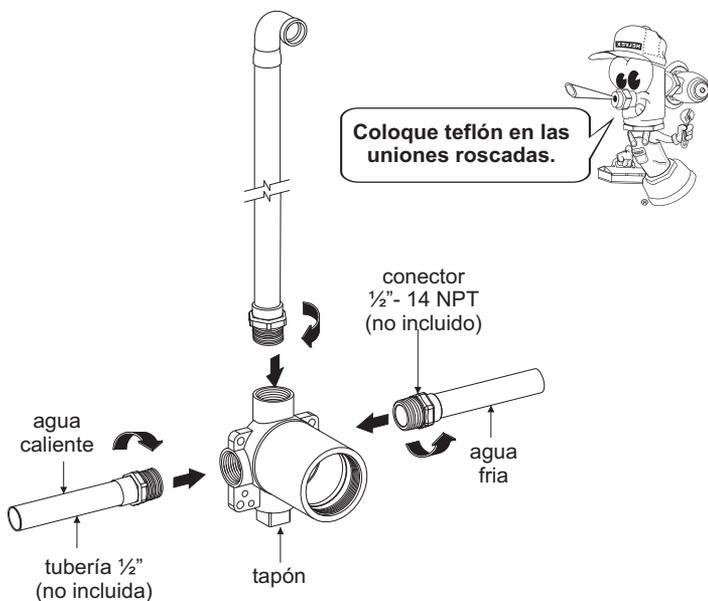


- 4 Inserte la instalación armada dentro del ranurado de su pared, nivele su instalación y purgue.

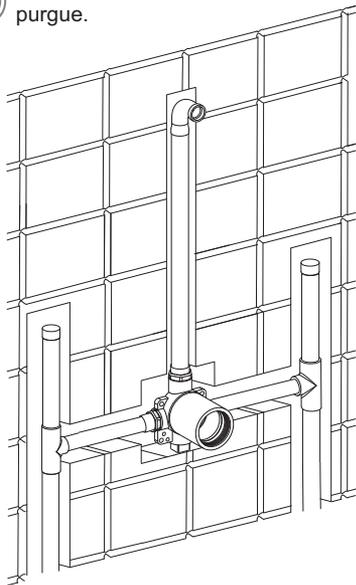


Verifique que su instalación este a nivel en el plano horizontal y vertical. Posteriormente purgue.

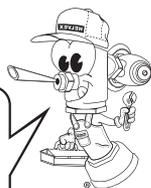

5 Arme nuevamente.

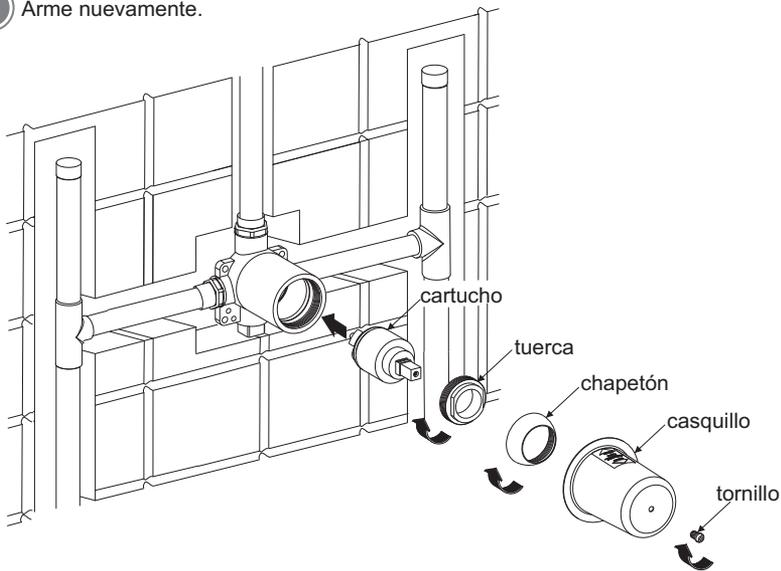


6 Es necesario que antes de colocar el acabado final, se verifique que el casquillo quede a nivel del acabado final.

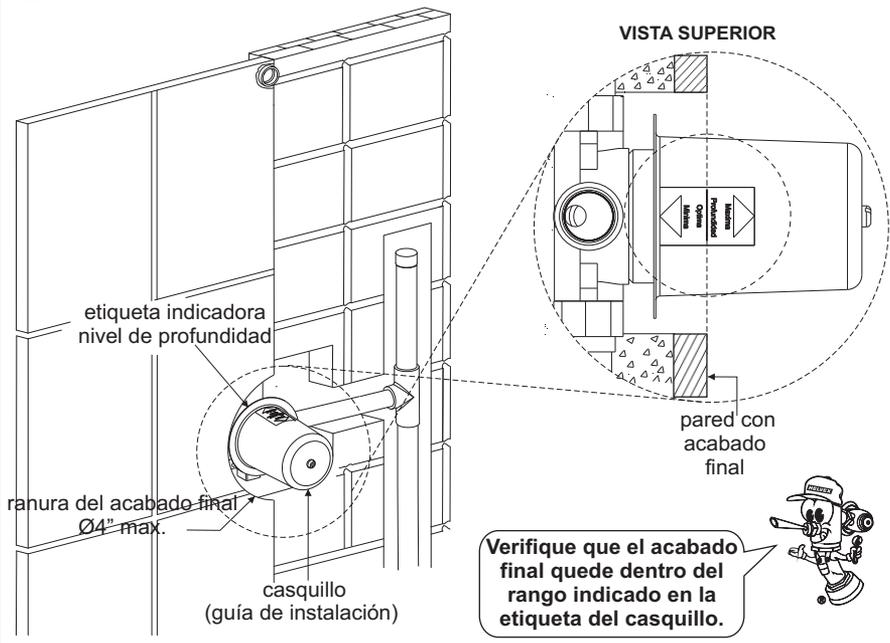


## Instalación General

- 7 Retire el casquillo (guía de instalación).

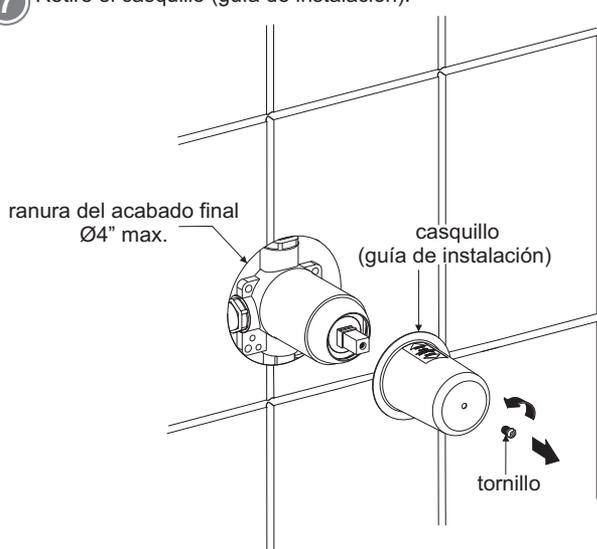


- 8 Inserte el chapetón con empaques al cuerpo, deslizando hasta tocar el muro.

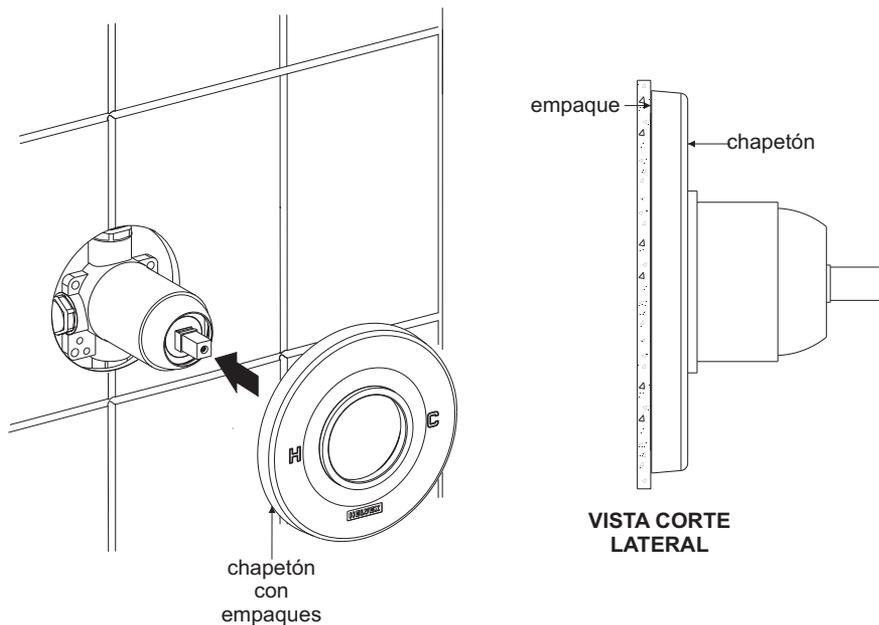


## Instalación General

- 9 Desenrosque el opresor del maneral.

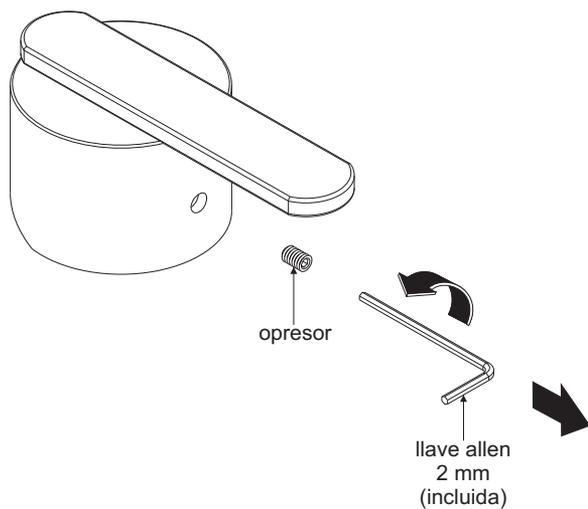


- 10 Inserte el maneral.

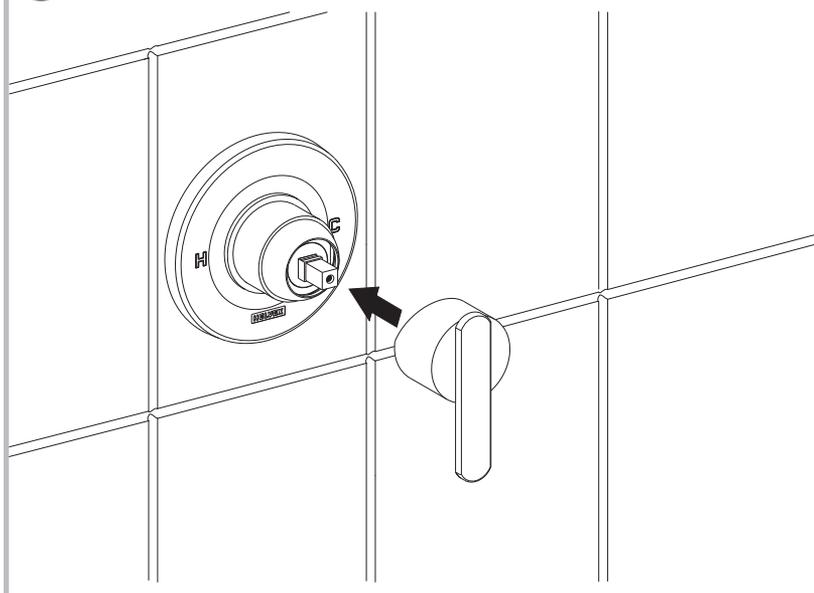

## Instalación General


- 11 Fije el maneral con el opresor.

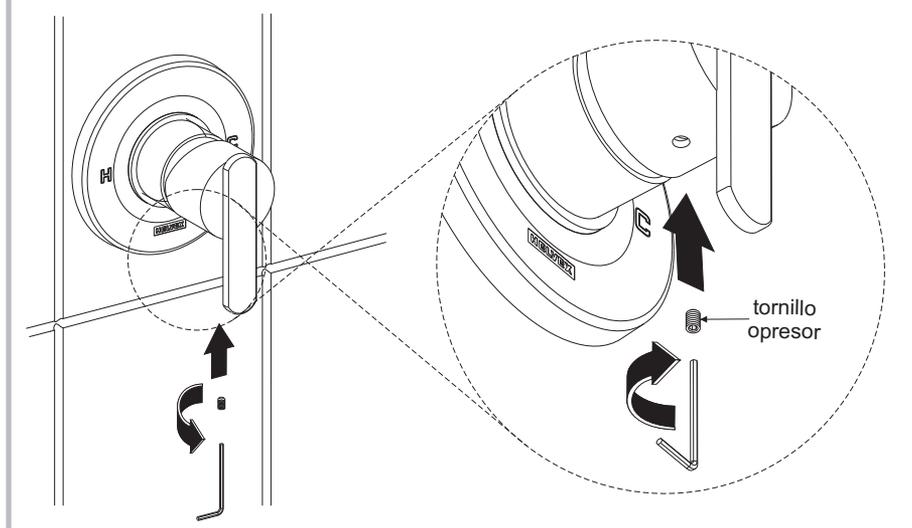

## Mantenimiento del Cartucho

Para retirar el cartucho siga los siguientes pasos:


- a) Desenrosque el opresor.

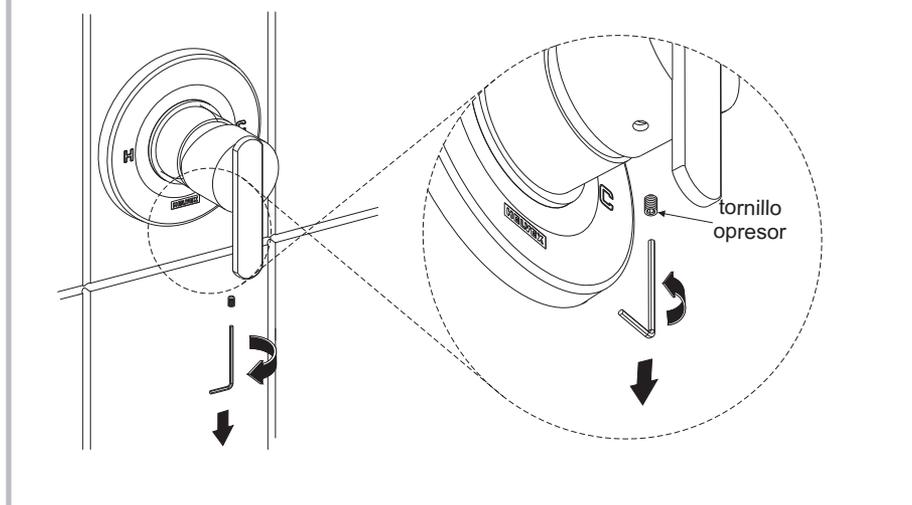


## Mantenimiento del Cartucho

Para retirar el cartucho siga los siguientes pasos:

b) Retire el maneral.

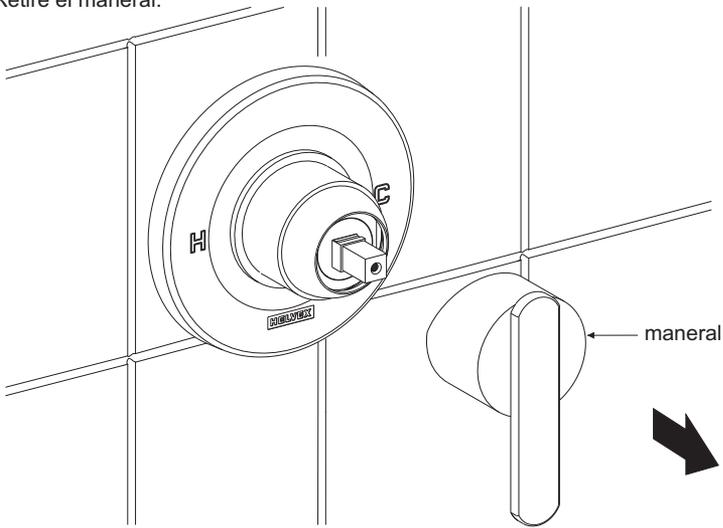


c) Desenrosque el chapetón, la tuerca, retire el cartucho usado y reemplácelo, si es necesario.

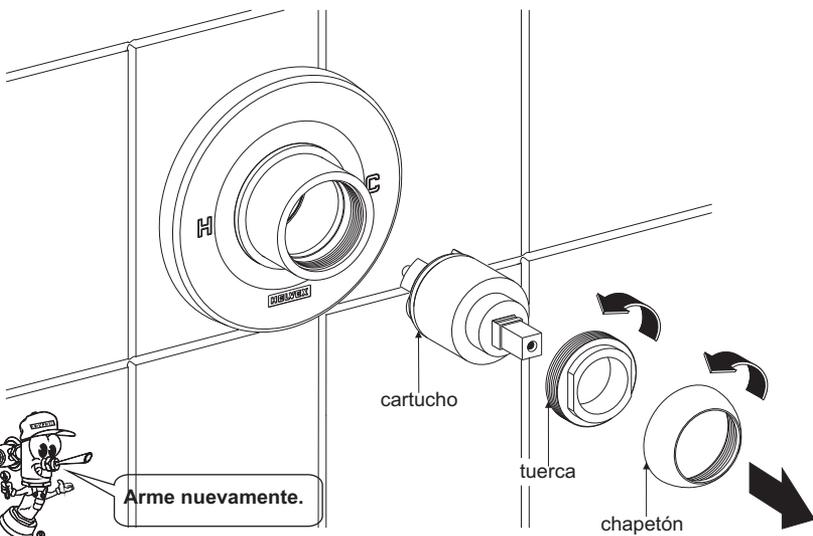


## Operación

1. Abra la línea de alimentación principal. Para abrir o cerrar el flujo de agua levante la palanca manual y gire para regular la temperatura.

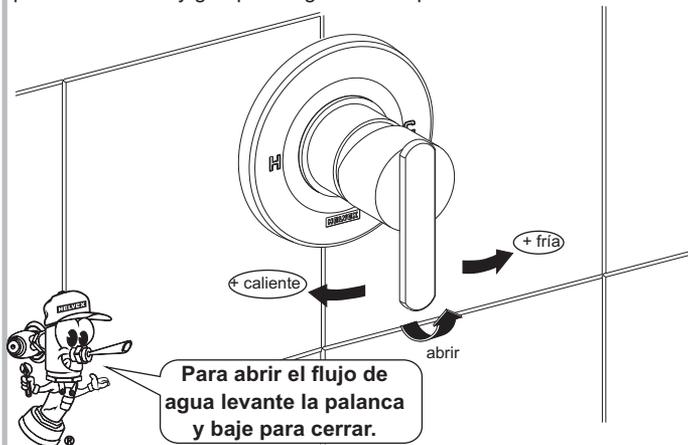

## Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua.	La válvula principal de agua se encuentra cerrada.	Abra la válvula principal de agua.
	El cartucho se encuentra cerrado.	Abra el cartucho levantando la palanca (pag.10, operación).
Existe poco flujo de agua.	Basura obstruyendo entradas del cartucho.	Retire el cartucho (pag. 9 mantenimiento de cartucho) y límpielo.
	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique que la presión mínima de operación sea de 0,8 Kg/cm <sup>2</sup> .
Hay fuga entre el cuerpo armado y el cartucho.	Posiblemente no esté acentando bien el cartucho en el fondo del cuerpo armado.	Apretar bien la tuerca (pag. 5, paso 5).
El maneral esta flojo.	El opresor no está apretado.	Apriete firmemente (pag. 8, paso 11).

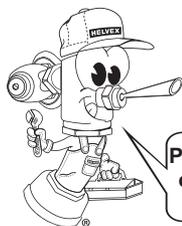

**Participa en nuestros  
cursos gratuitos de  
capacitación**

Comunícate:  
En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación  
**HELVEX** 

## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



**EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE**

Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**



1-05-1430-2